



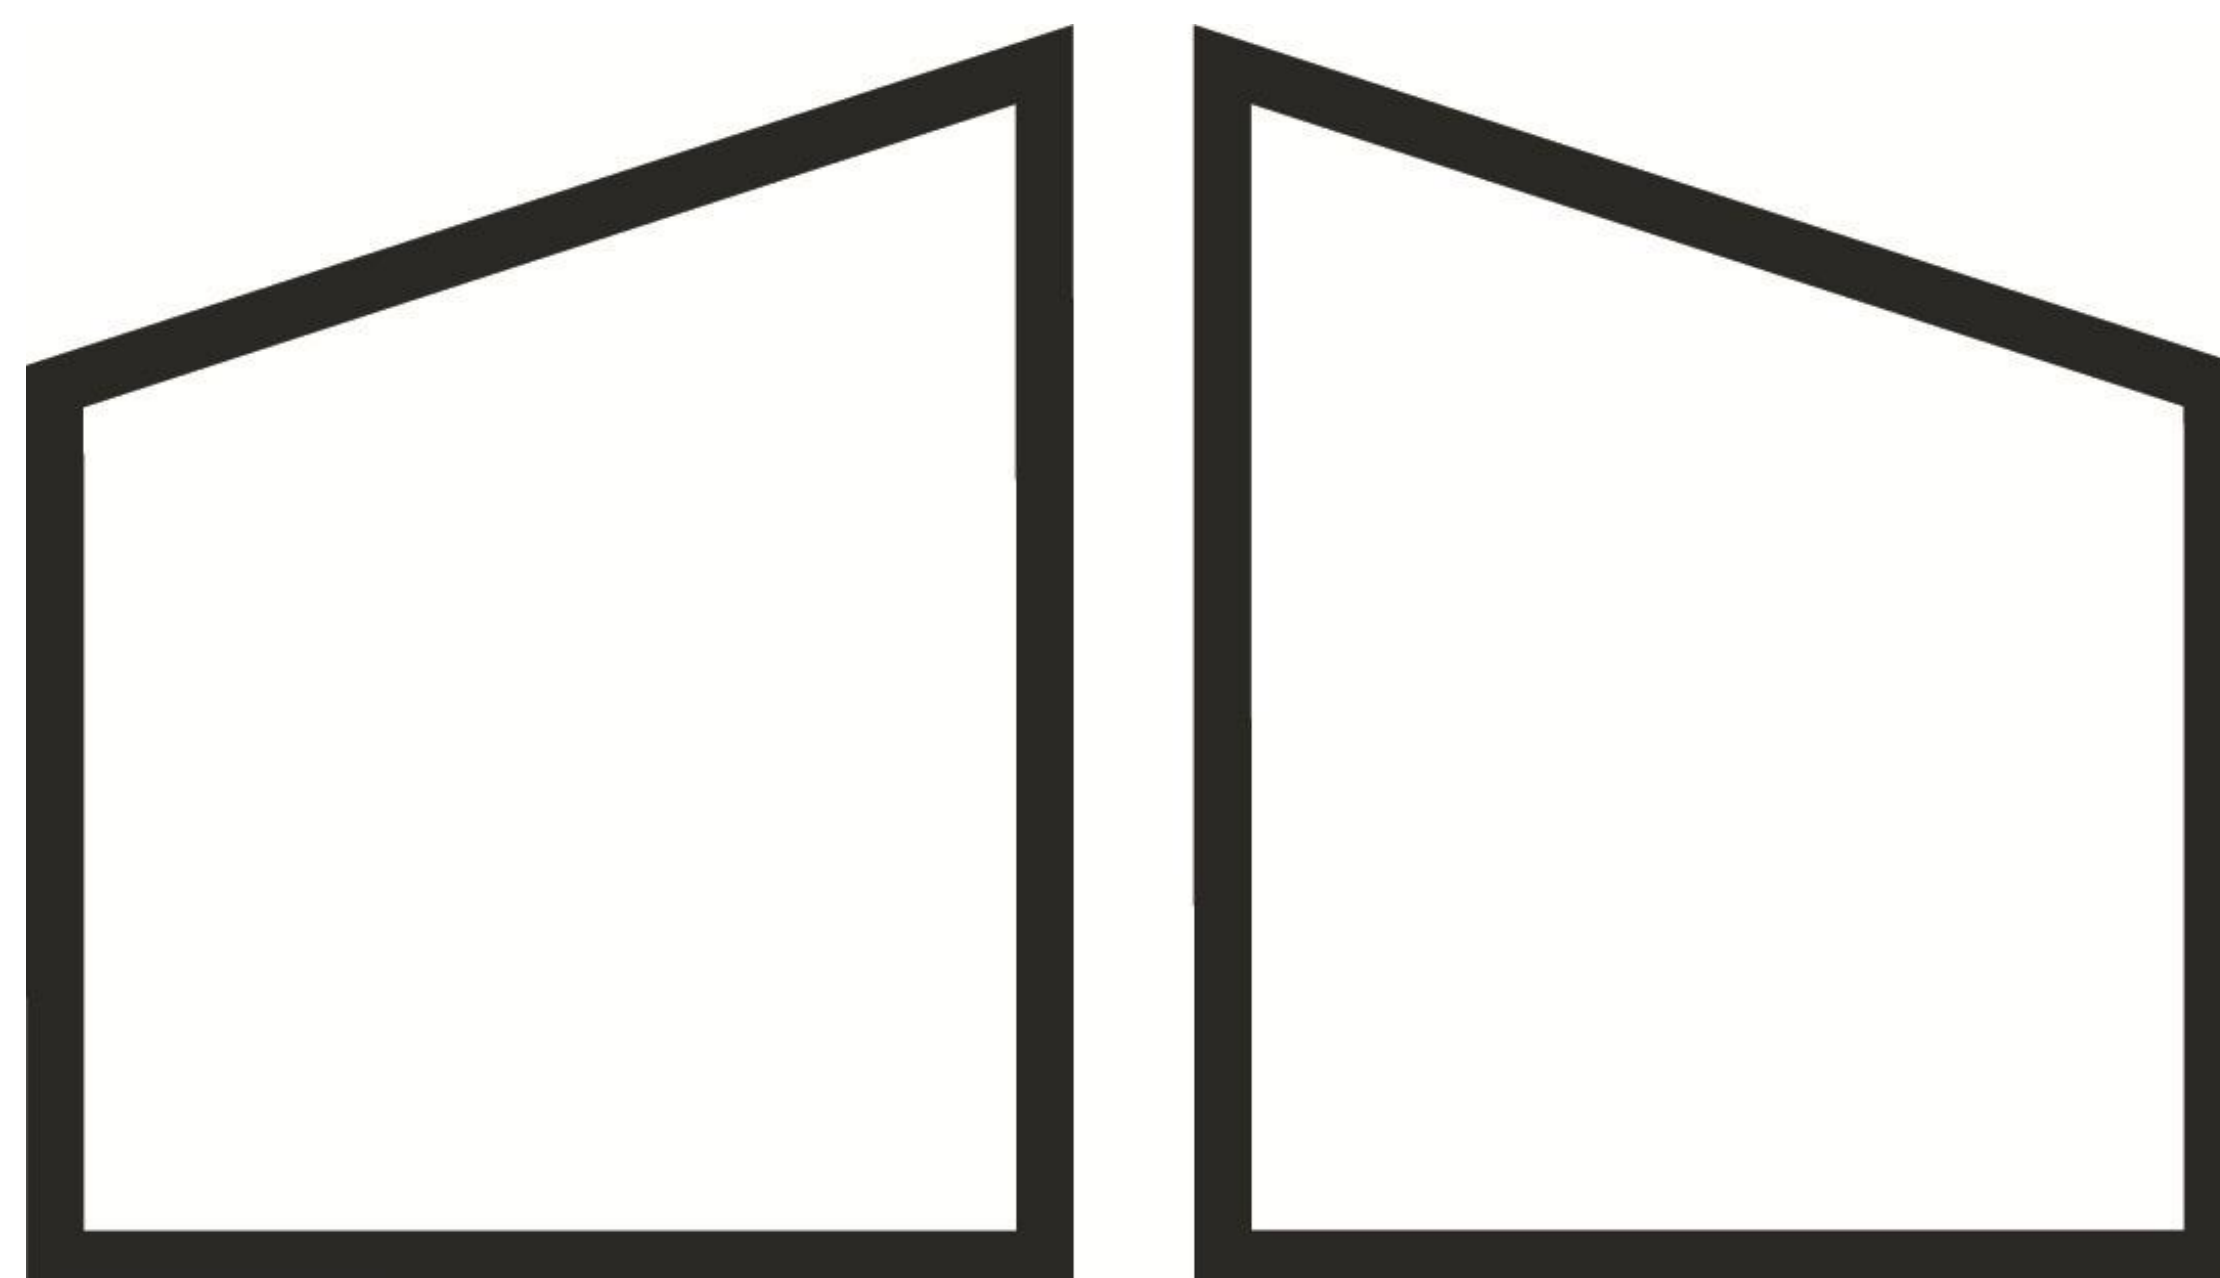

DUBLDOM

KEDR 65 Left

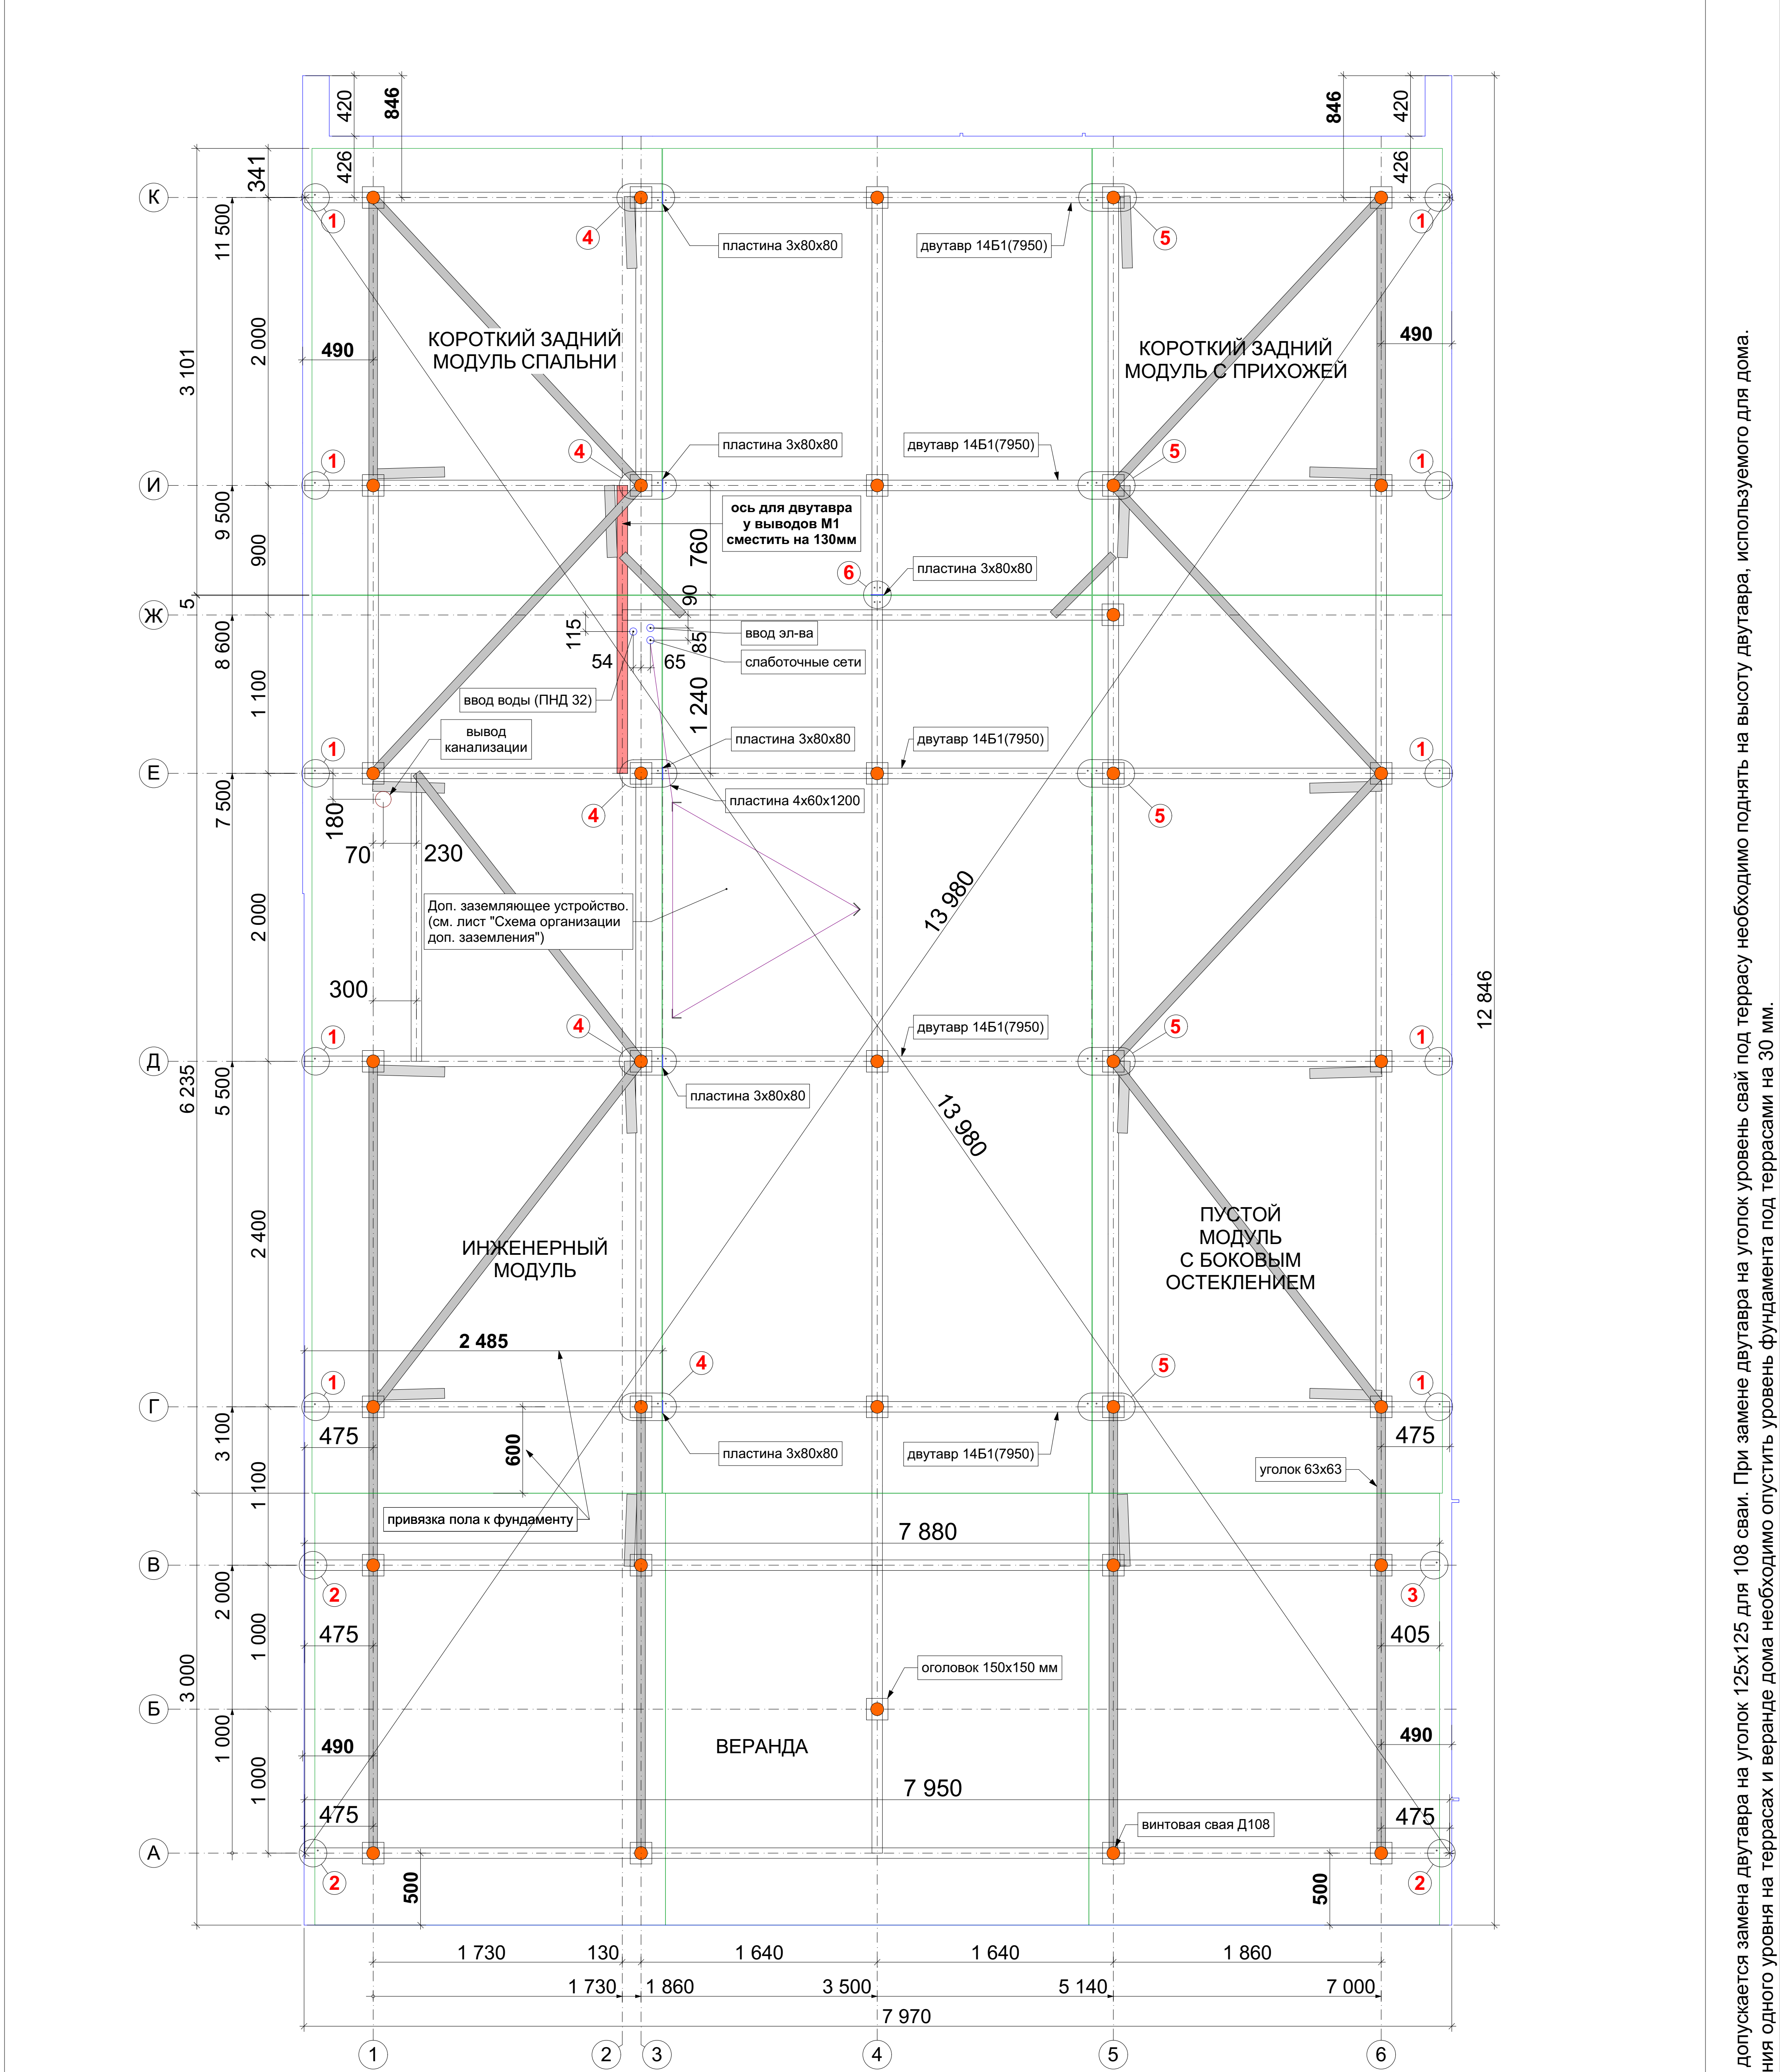

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- граница отделки дома
- винтовая свая Д108
- оголовок 150х150 мм
- граница модулей дома
- граница боковой террасы
- двутавр 14Б1
- уголок 63х63
- вертикальное ребро жесткости из уголка 63х63
- пластина 4х60

***Узлы отверстий смотреть на листе "примечание и узлы"**

Спецификация:
Винтовые сваи Д108 L2500 (толщина стенки min 4 мм) с бетонированием - 35шт.
Заглубление свай для ЦФО >1700мм
Двутавр №14 - 98*п.м. (7950-6шт,7880-1шт,2000-14шт,2400-4шт,1100-1шт,1770-1шт,1640-1шт)
Оголовки 150х150 мм - 35шт.
Уголок 63х63 - 57 п.м.
Пластина 4х60 - 6 п.м. Пластина 3х80х80 с отверстиями Д8 - 6шт.
Покраска всех металлических изделий в черный цвет.

Примечание:
1. Для террасы допускается замена двутавра на уголок 125х125 для 108 свай. При замене двутавра на уголок уровень свай под террасу необходимо поднять на высоту двутавра, используемого для дома.
2. Для достижения одного уровня на террасах и веранде дома необходимо опустить уровень фундамента под террасами на 30 мм.

Стандартная схема фундамента рассчитана на высоту в пределах 0,4-0,6метра от уровня земли.
При высоте более 0.6метра фундамент проектируется отдельно

инженерный
модуль

2 485

размер до центра пластины

ребра жесткости.
По 2 штуки с каждой
стороны дома.
уголок 63х63

пластина 3х80х80
с отверстием Д8

Узел Б
(см. лист 4)

двутавр 14Б1

отверстие Д16-20

отверстие Д16-20

475

475

min-400mm, max-600mm

7 950

7 000

свая Д108

1 860

1 640

1 640

1 860

>1700

1

2

3

4

5

На поперечном стыке
конец двутавра вырезан
под профиль стыкуемого
двутавра.
Сварной шов выполнен
через верхние и нижние
полки и вертикальные
стенки (по всей линии)

пластина 3х80х80
с отверстием Д8

отверстие Д12

отверстие Д12

качественный
сварной шов


отверстие Д16-20

отверстие Д16-20

УЗЛЫ ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СВАЙ


Узел 1

Для 14 двутавра:

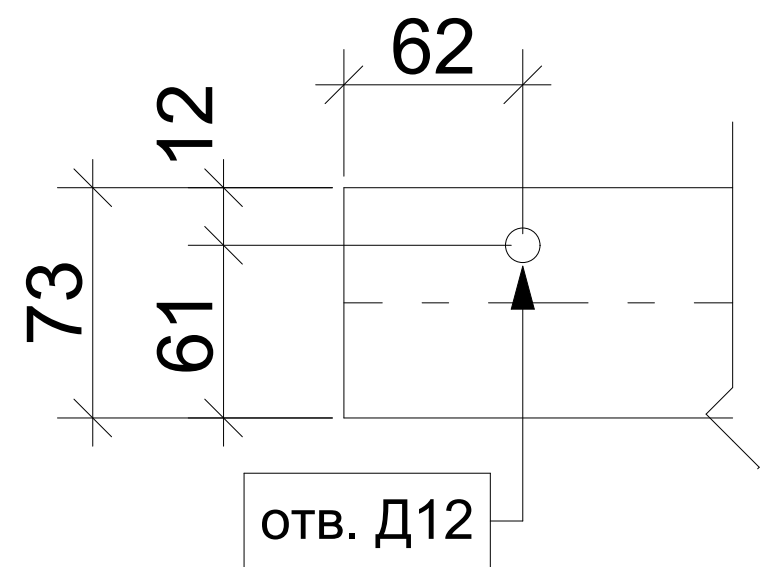


Узел 2

Для 14 двутавра:

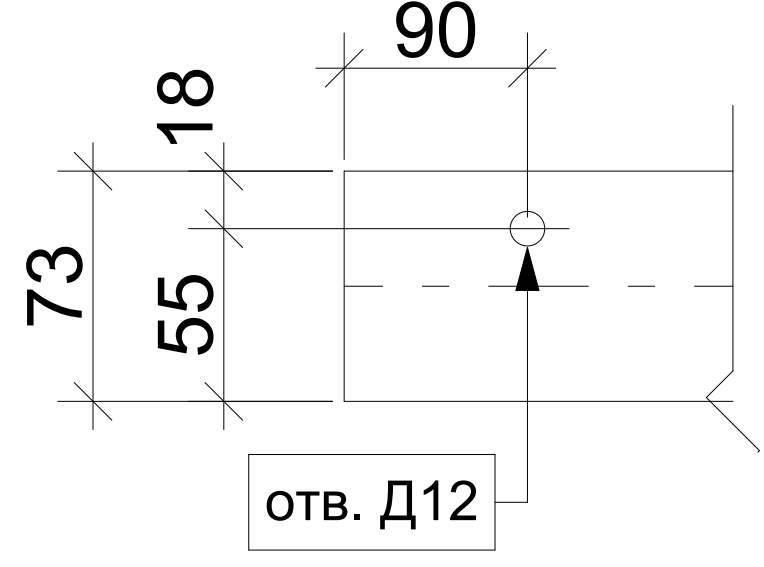


Узел 3

Для 14 двутавра:

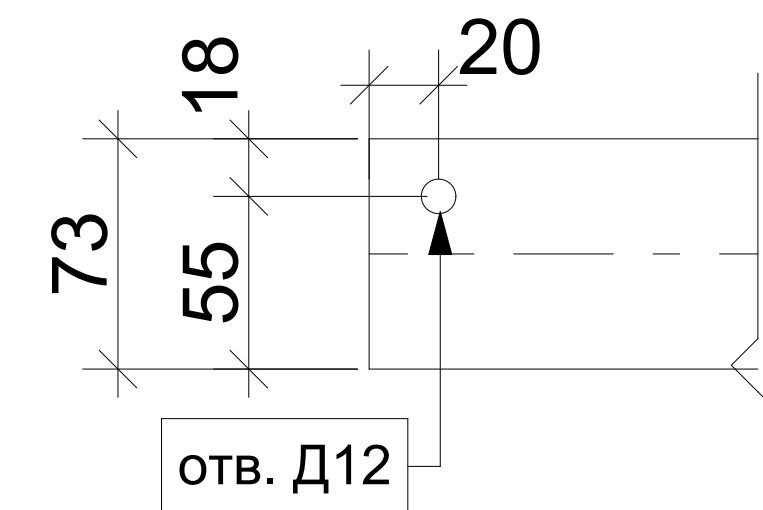


Узел 4

Для 14 двутавра:
(для левого дома зеркально)

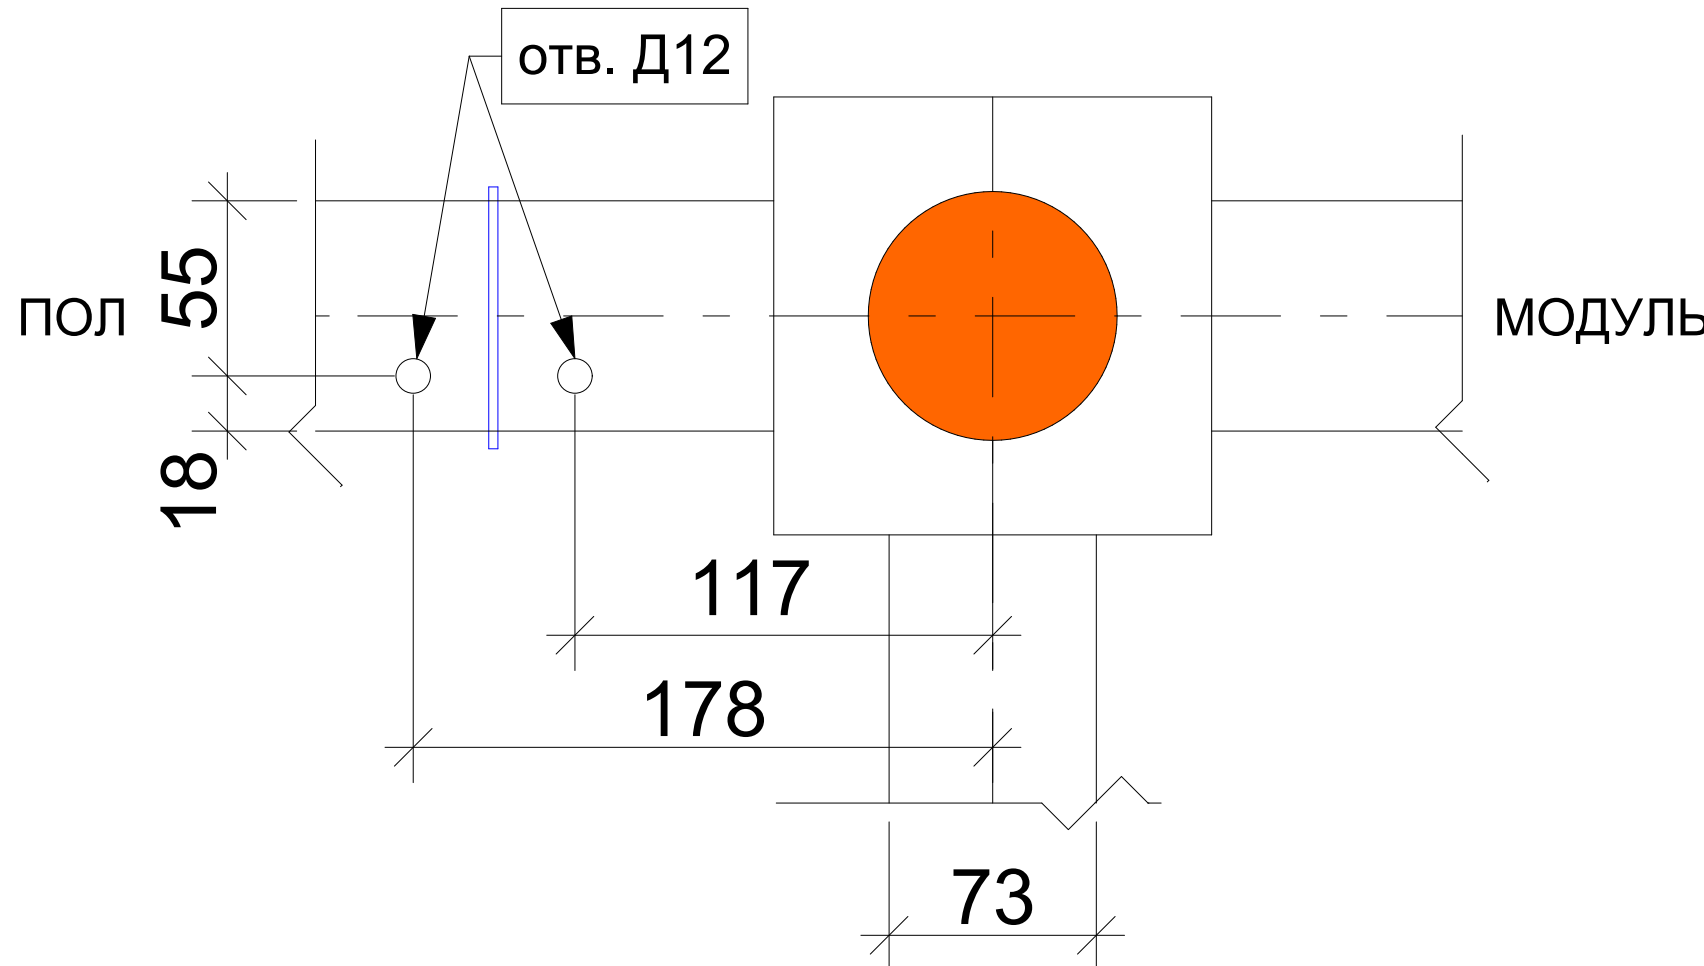




Узел 6

Для 14 двутавра:

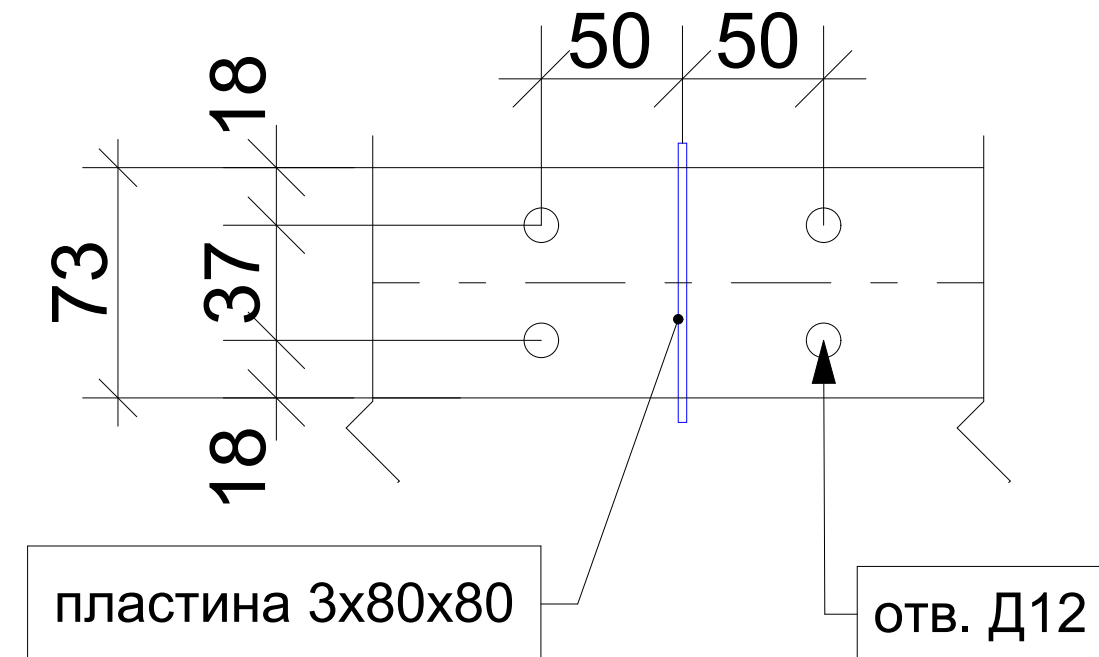


Узел 5

Для 14 двутавра:
(для левого дома зеркально)

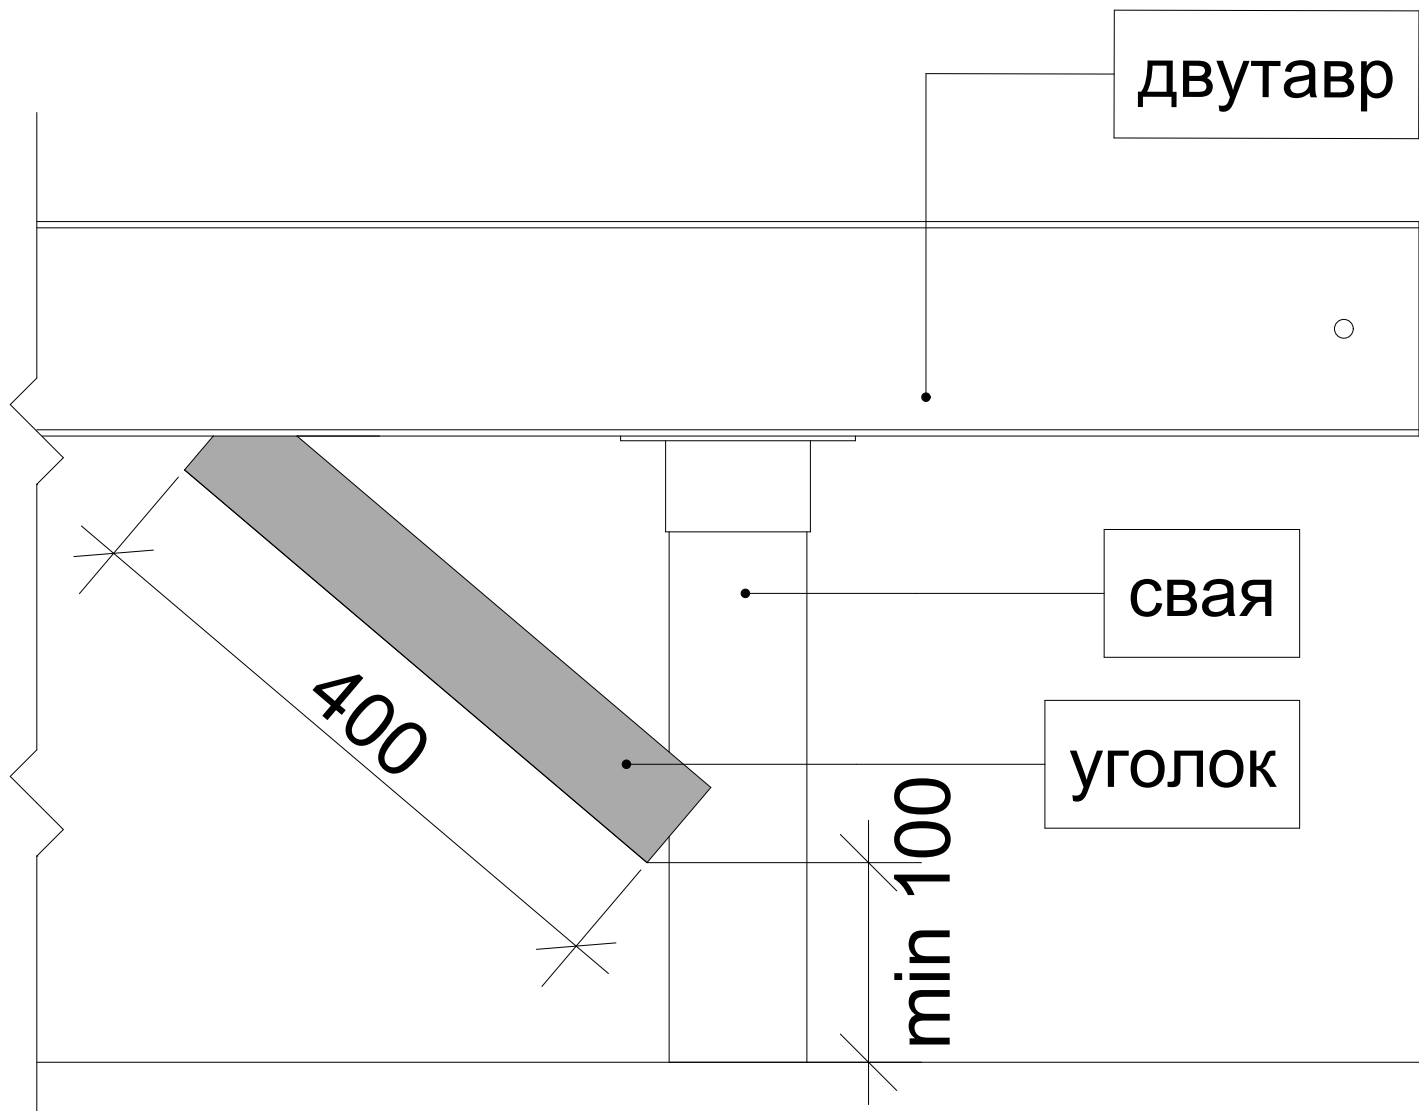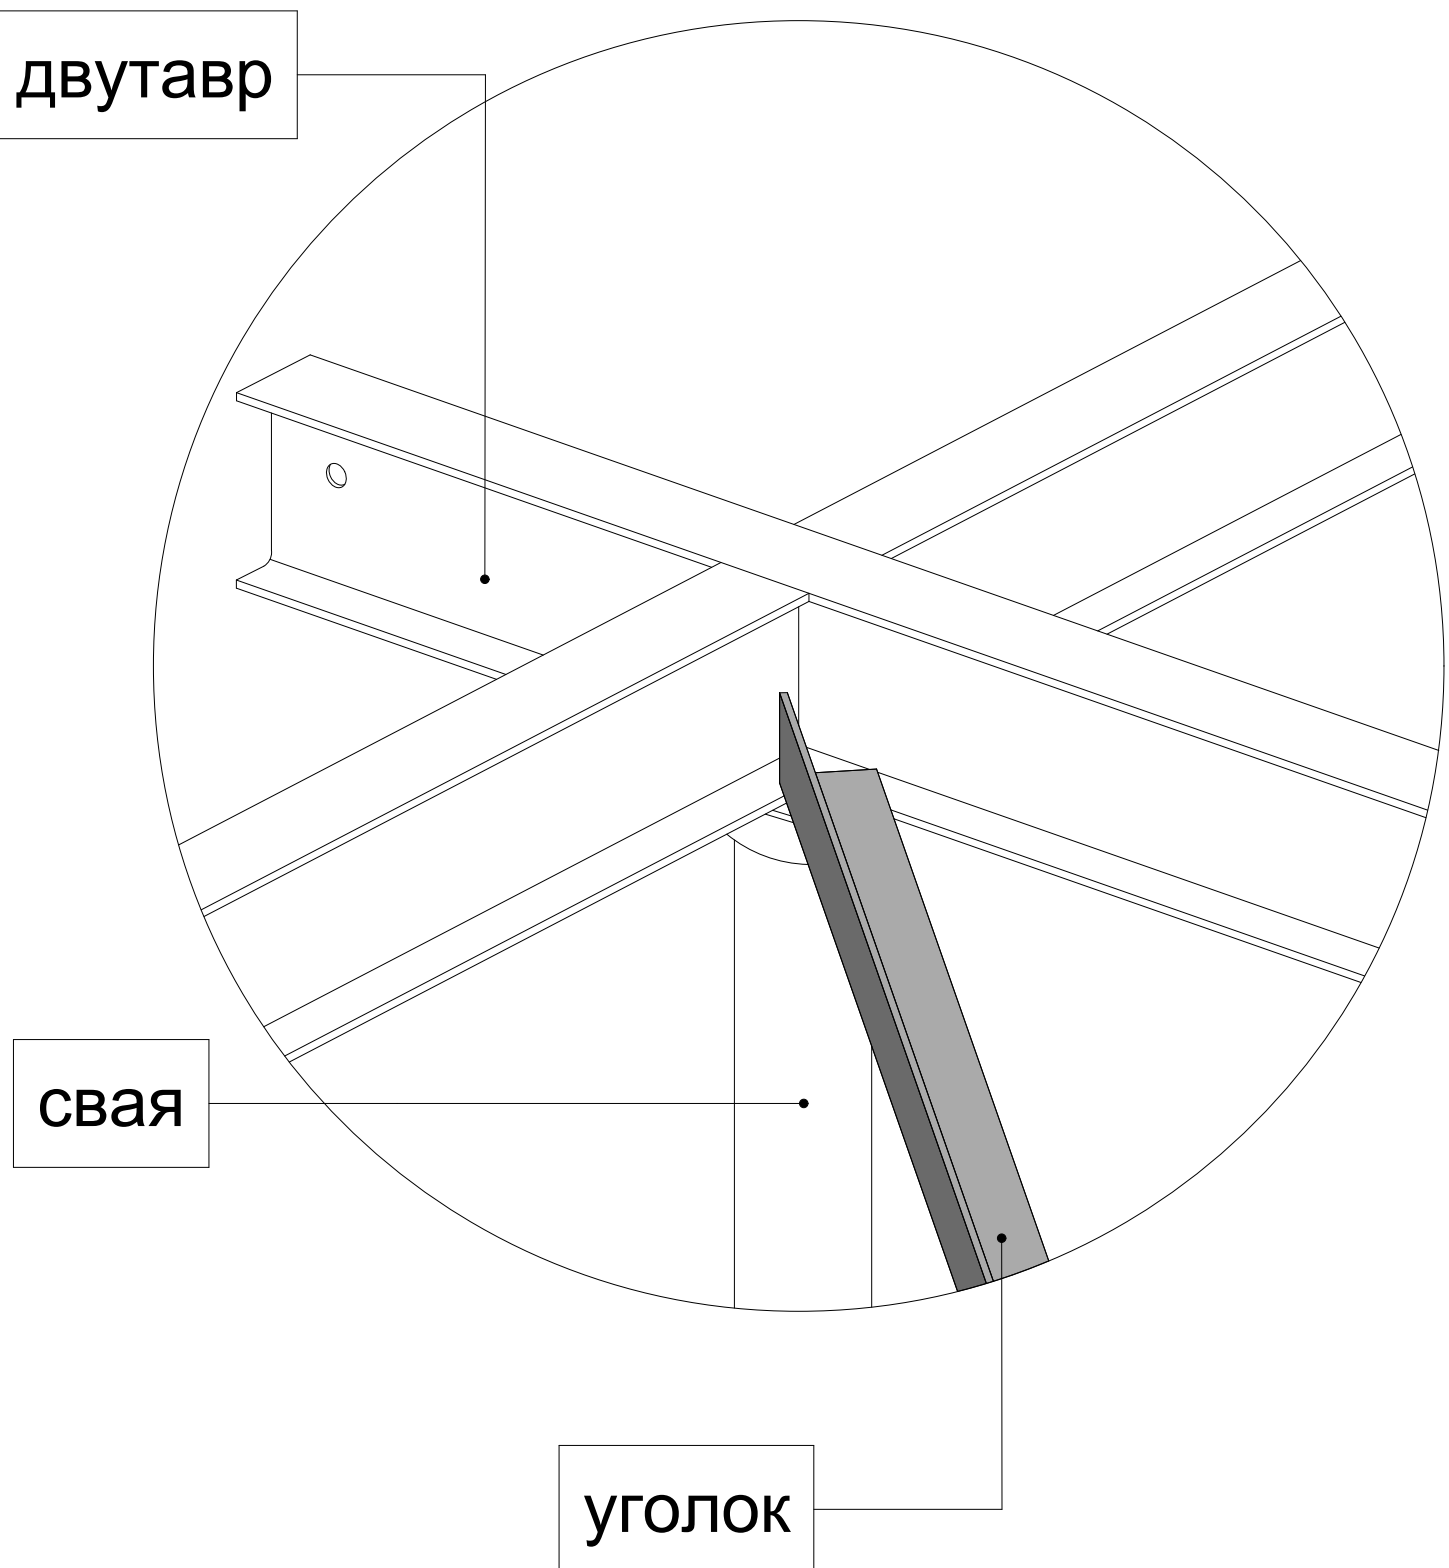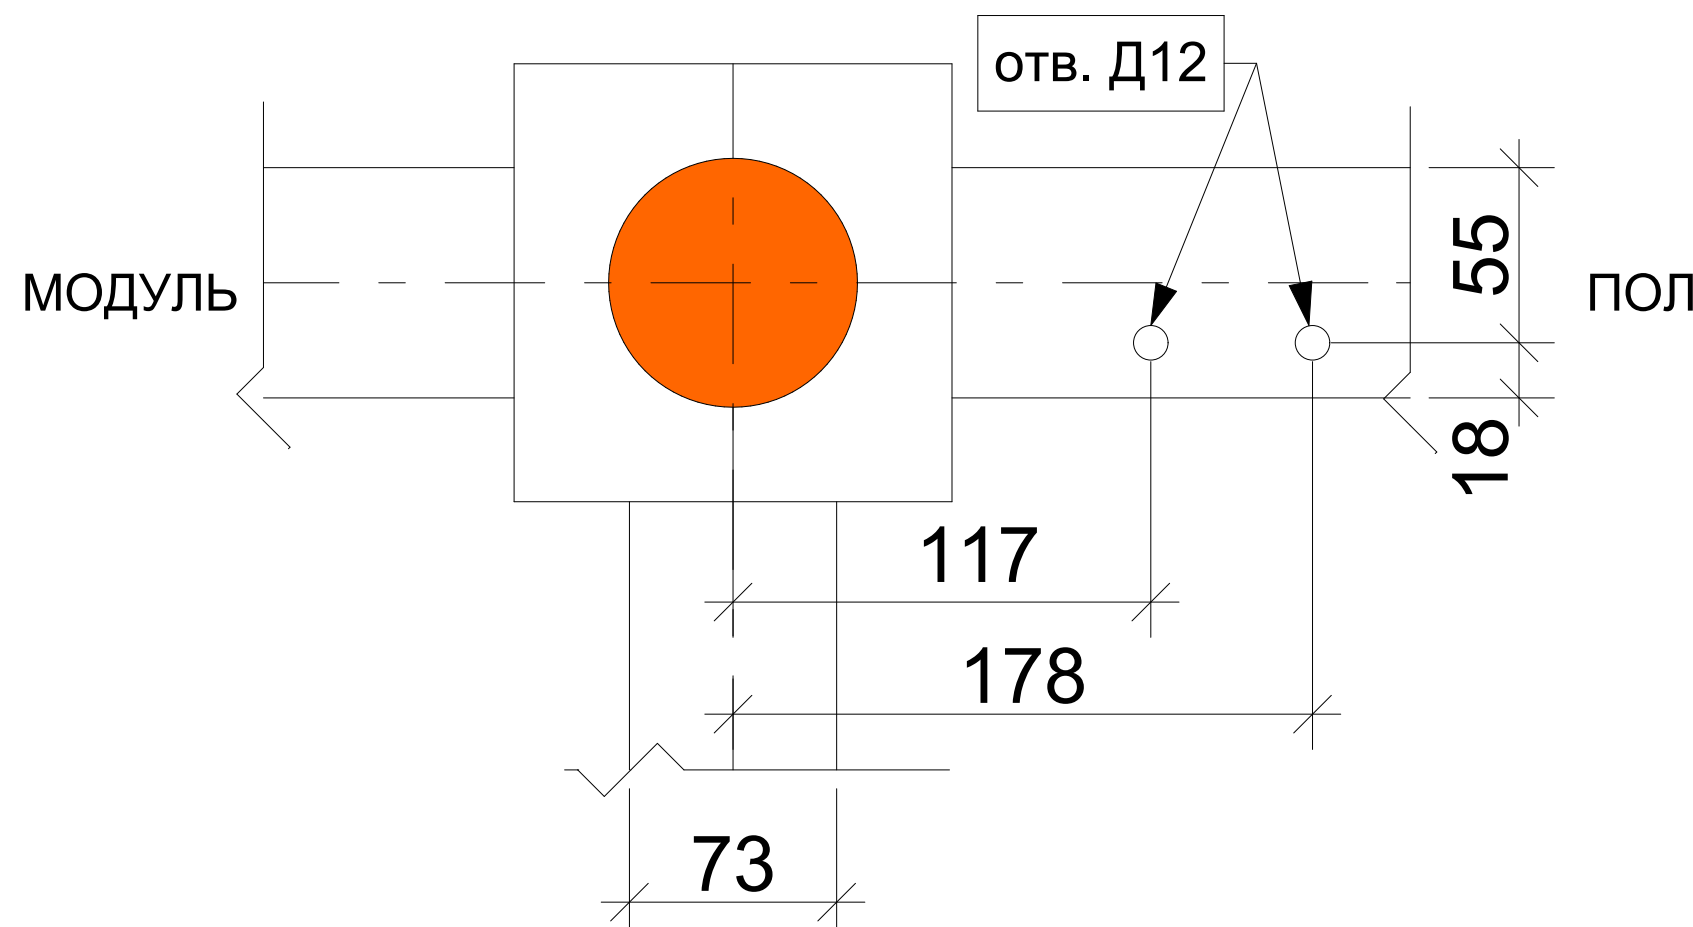


Узел Б

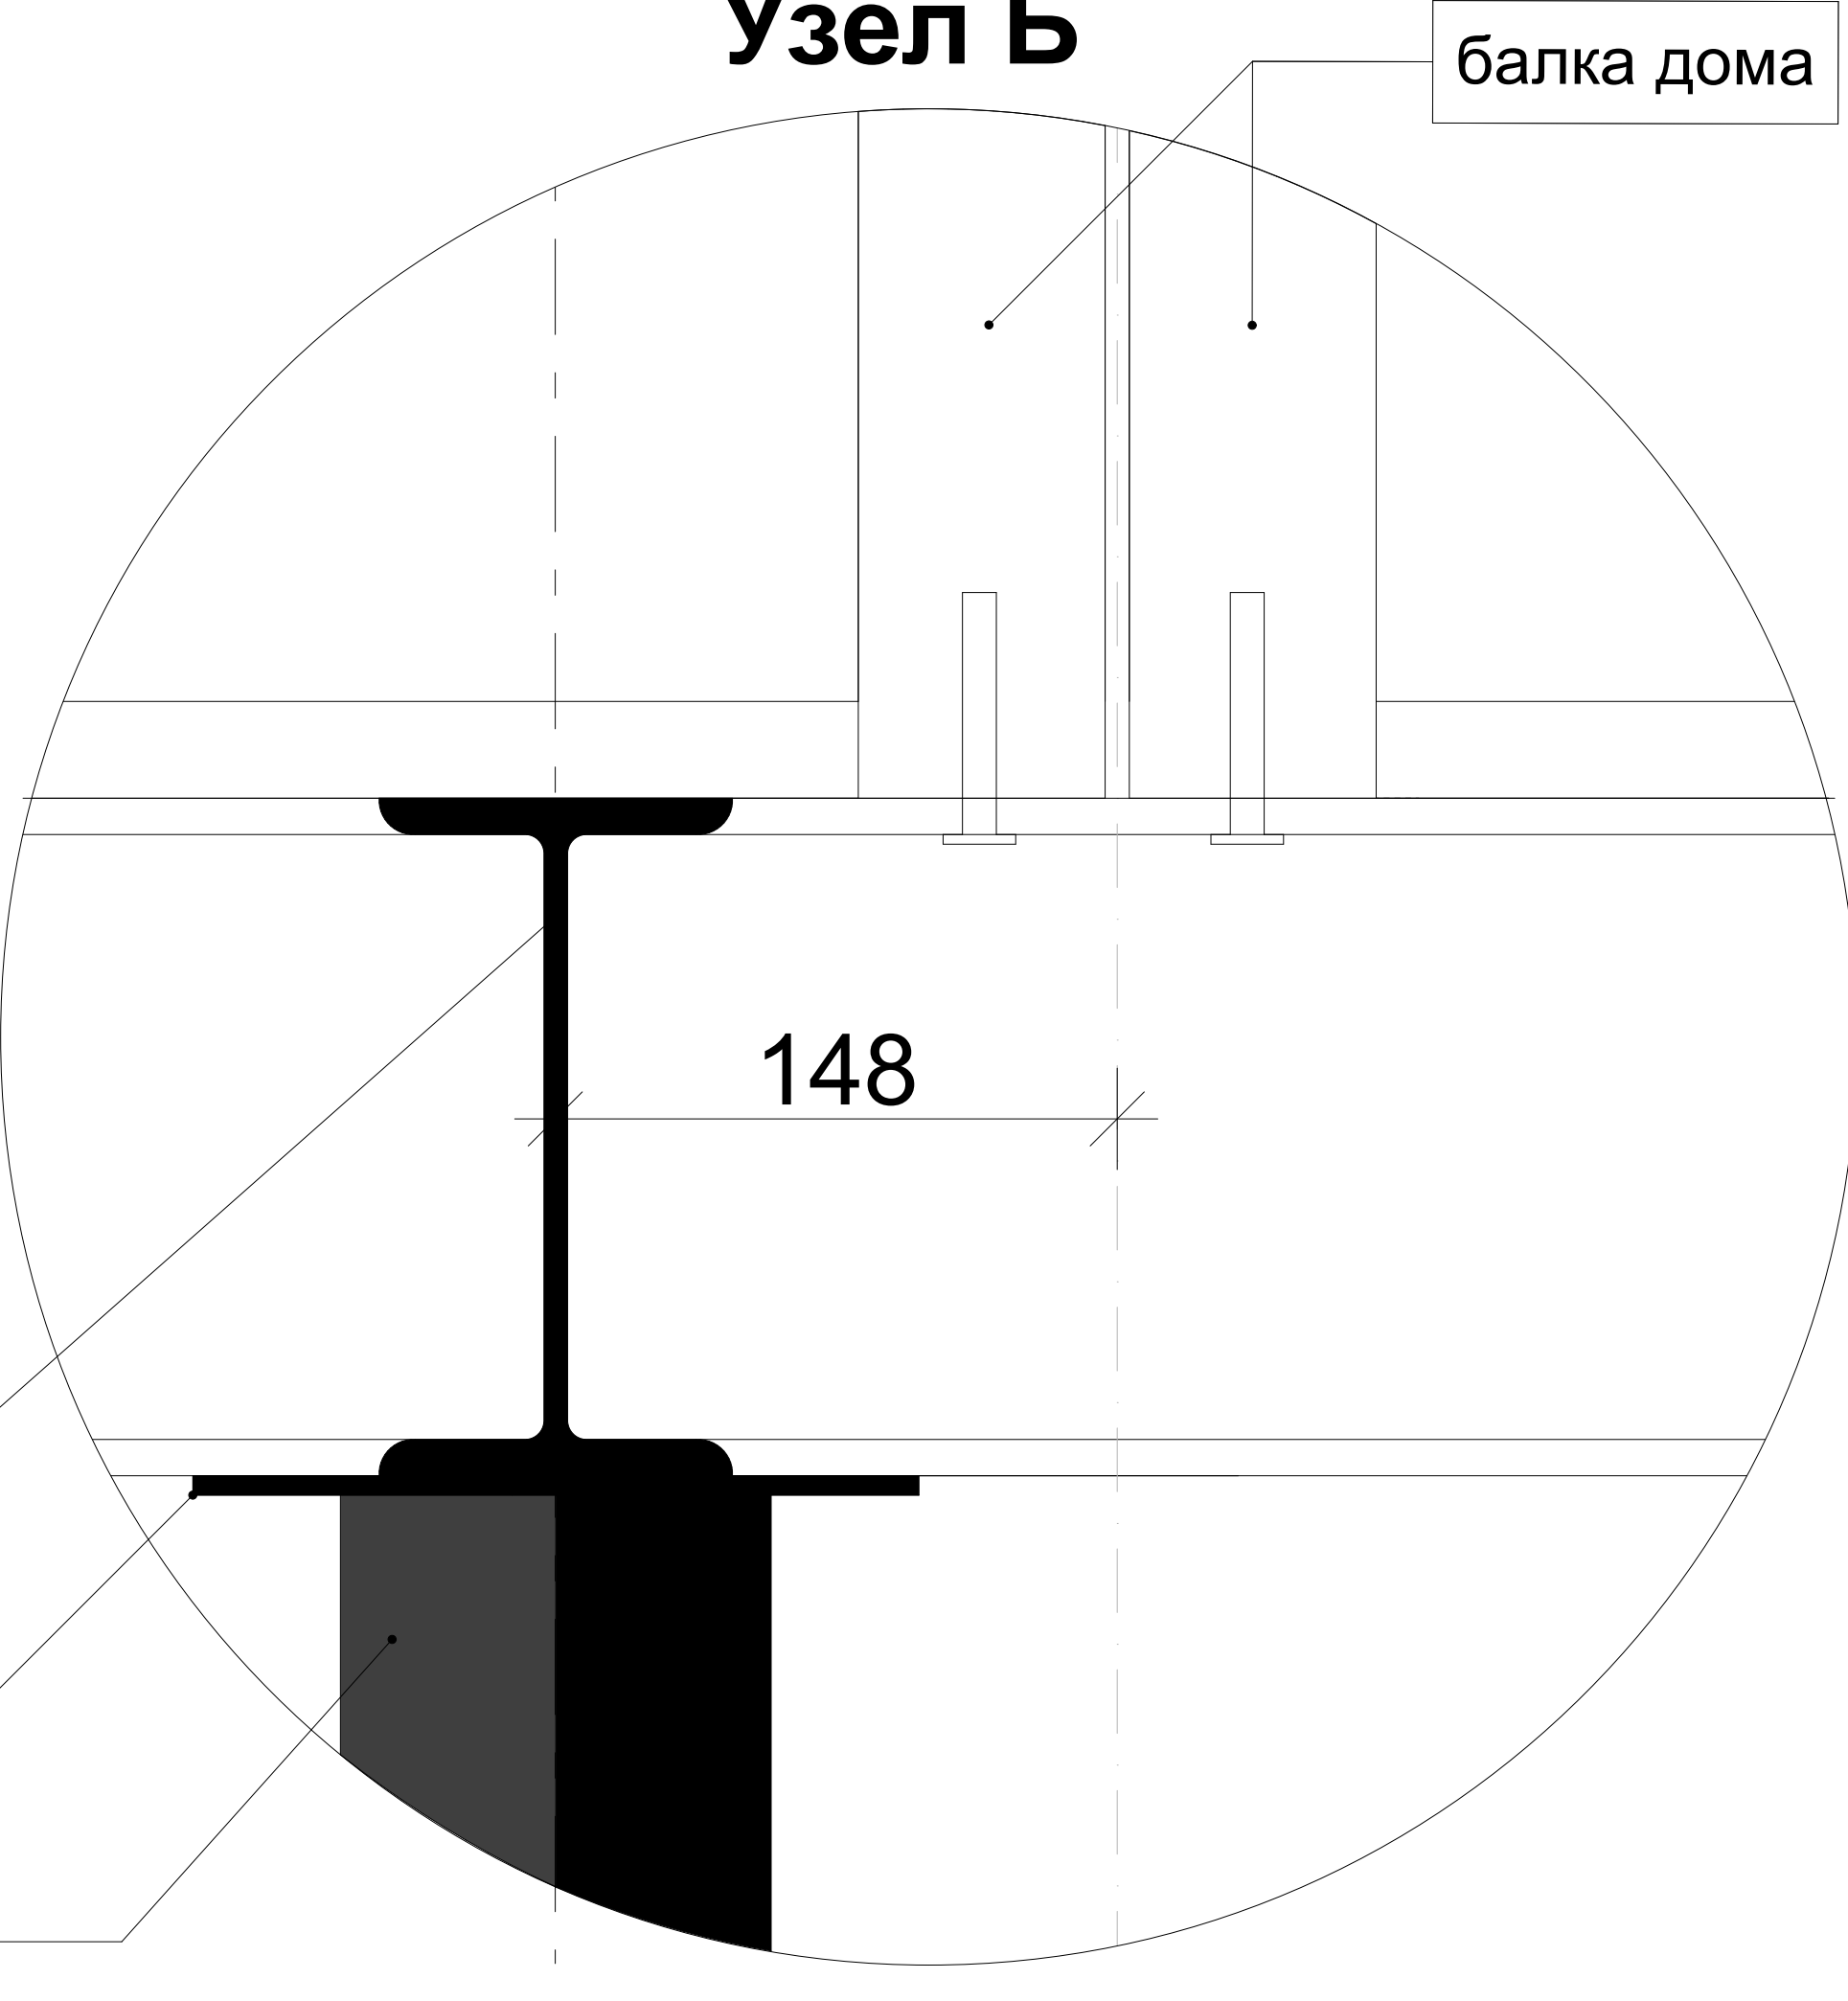


Узел 7

Для 14 двутавра:

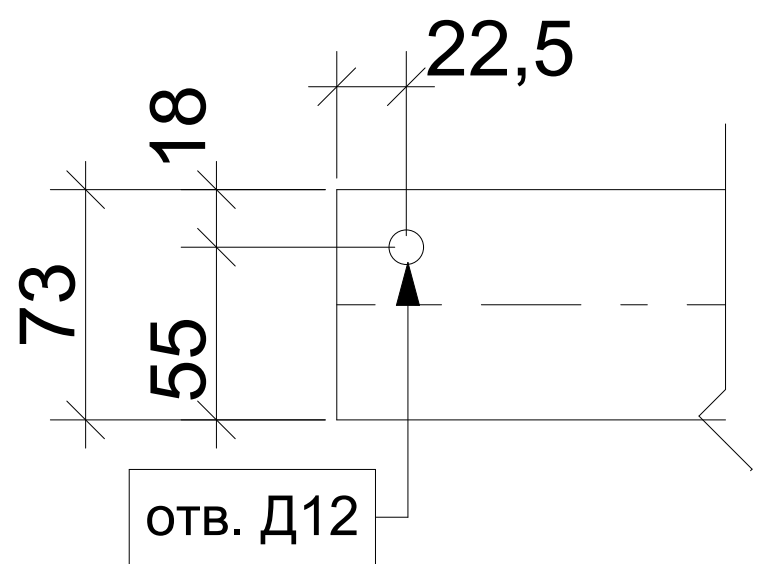

*При необходимости,
отзеркалить отверстие

Схема дополнительного заземляющего устройства

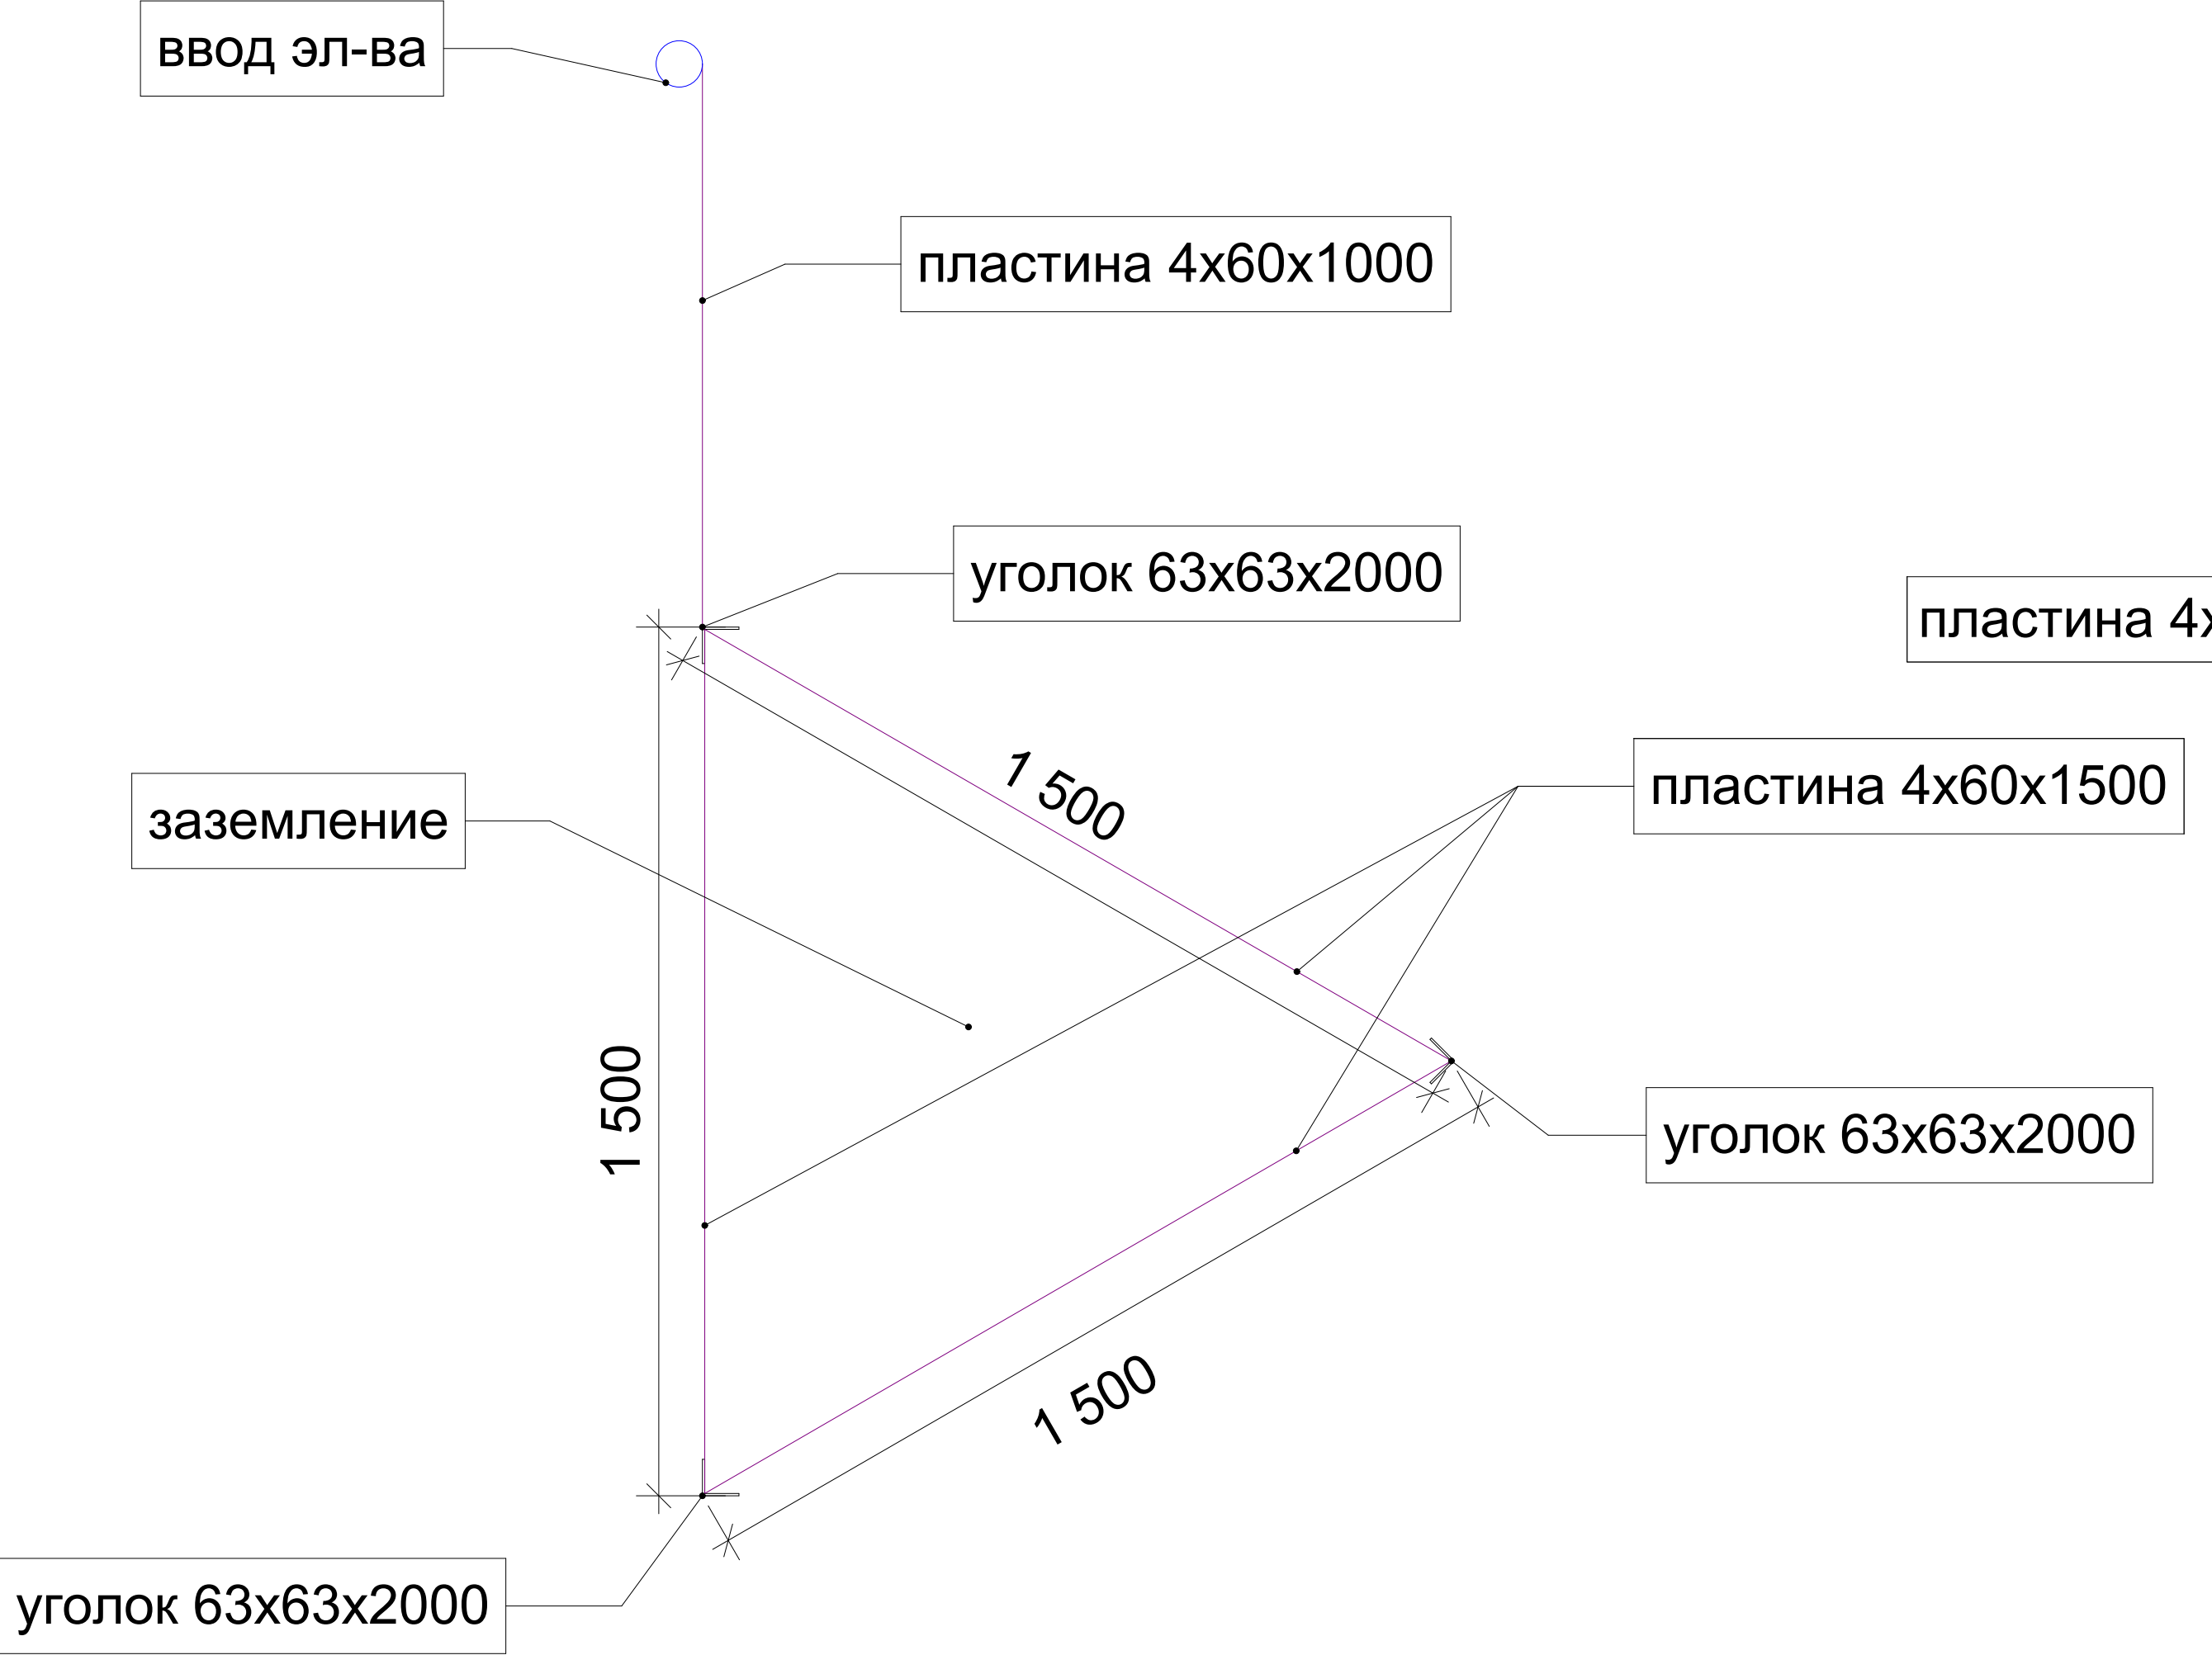

Примечание: При организации дополнительного заземления необходимо вкопать в землю металлический уголок на 2м. Обварить его металлической пластиной и подвести ее к вводу электричества в дом. После монтажа дома необходимо произвести заземление.

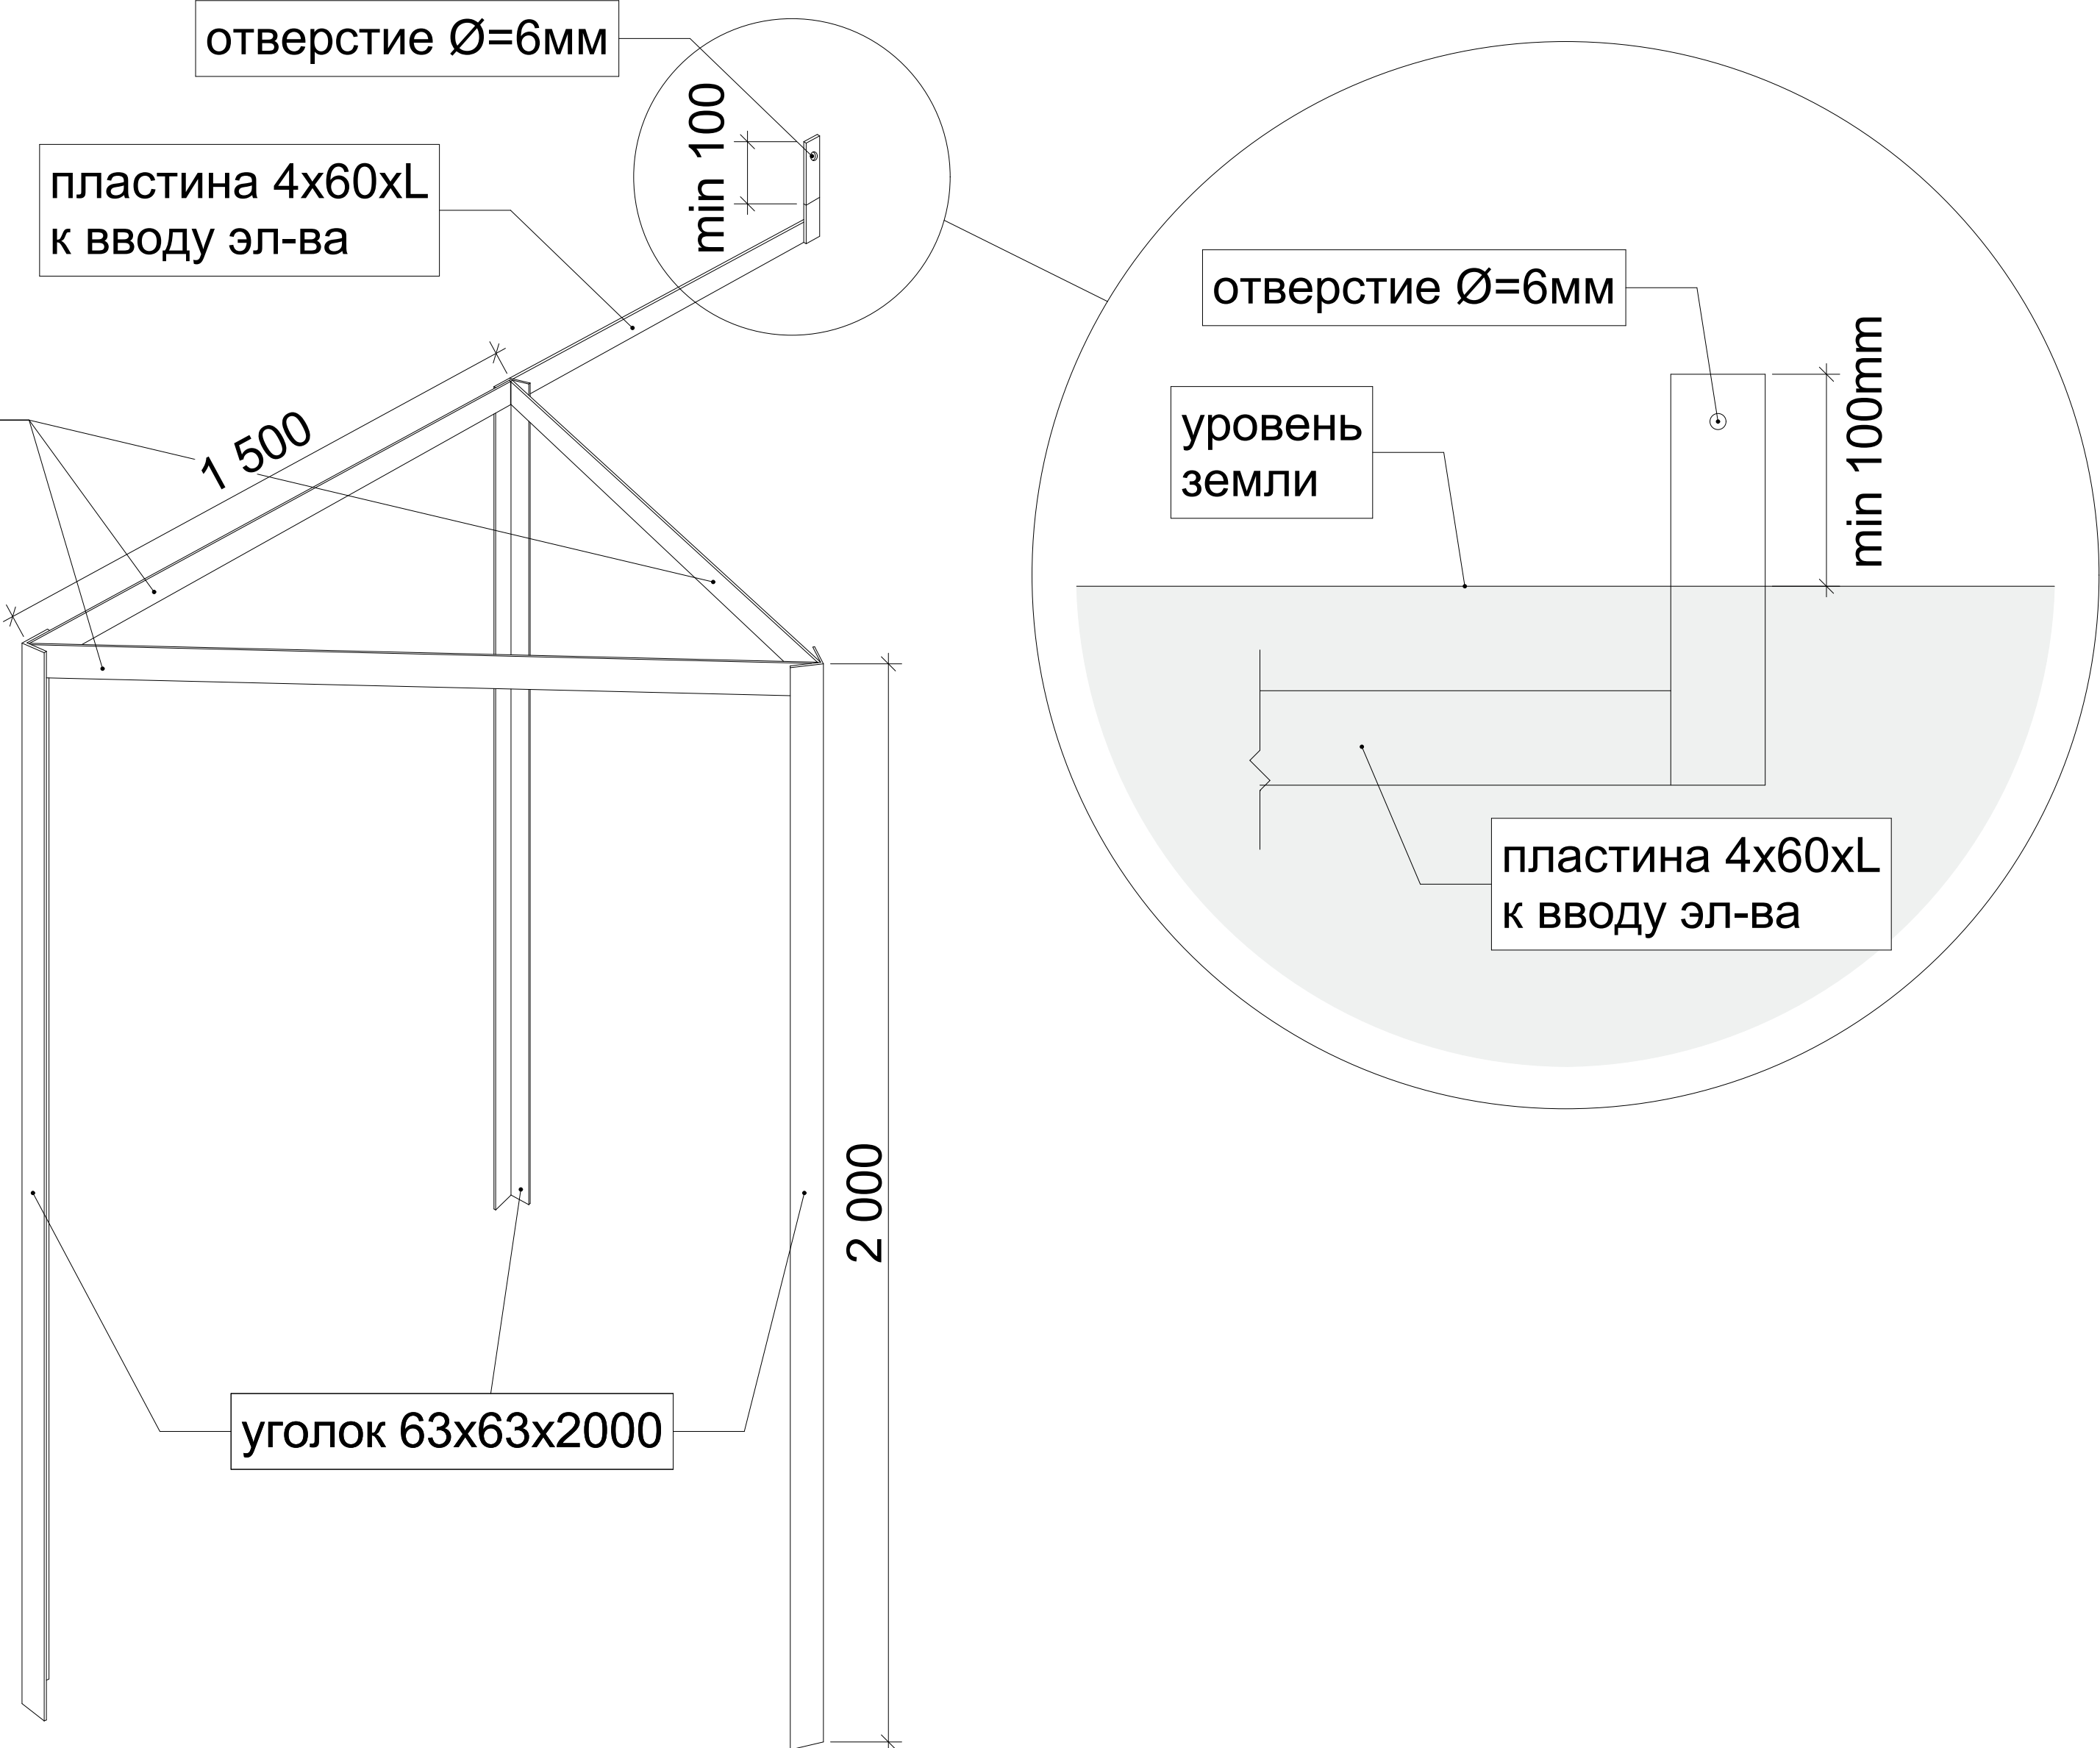


Схема подведения воды и электричества к дому



Схема подведения канализации к дому



*Уклон канализационной трубы 2см на 1м трубы (D=110мм).